pholc


MANUAL

Dream Catcher Boomerang 55 & 90


pholc

ASSEMBLE

1.

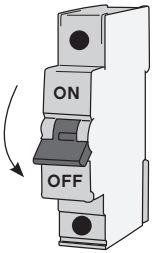


2.

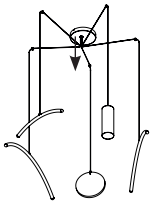


Loosen the cover off the ceiling cup

3.

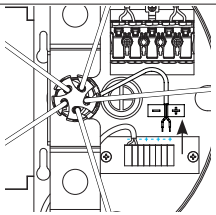


Disconnect the cable from the terminal on the broken boomerang

4.

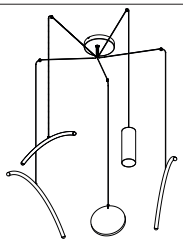


Release the cable in the strain relief

5.

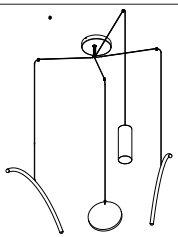


Remove the boomerang

6.

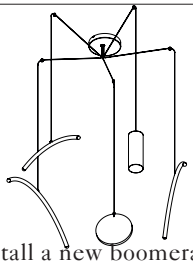


Install a new boomerang of the same type

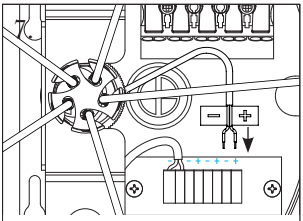


Connect the light sources, pay attention to + and -

8.

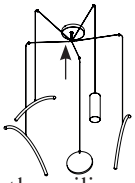

Mount the ceiling cup cover after installation. Make sure that no cables are pinched.

9.

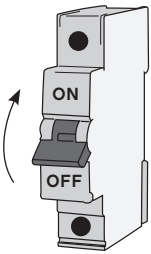

pholc

INFORMATION


CE marking


Sort as electrical waste



Class 3


For indoor use



Voltage



Effect



Effect



Built-in lightsource not replaceable


Dimmable

CLEANING

Wipe with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives or solvents.

ENERGY CLASS

The luminaire contains light sources with energy class G in Regulation (EU) No 2019/2015.

NAME	TYPE	ITEM NO
Dream Catcher Boomerang 55	Spare part	21 410
Dream Catcher Boomerang 90	Spare part	21 420

Version 3

pholc

EN: CAUTION

DISCONNECT POWER

Always shut off power at the circuit breaker or disconnect fuse when installing or repairing this or any other electric appliance. Failure to do so may result in severe injury.

If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer, the service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

SV: VARNING

BRYT STRÖMMEN

Se till att lampan är spänningslös innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig personskada.

Om sladden eller någon kabel till lampan är skadad får utbyte av delar endast utföras av person med rätt kvalifikationer för att undvika att man utsätter sig för fara.

DE: VORSICHT

TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG

Schalten sie die stromversorgung aus stellen sie sicher, dass die lampe stromlos ist, bevor sie mit der installation beginnen. Andernfalls kann es zu schweren verletzungen kommen.

Wenn das externe flexible kabel dieser leuchte beschädigt wird, wenden sie sich ausschließlich an den hersteller, seinen kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte person, um eine gefährdung zu vermeiden.

FI: VAROITUS

KATKAISE VIRTA

Ennen asennusta varmista ettei valaisimessa ole virtaa. Jos näin ei tehdä seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Jos jokin valaisimeen kytketyistä johdoista on vahingoittunut, niin vaaran välttämiseksi vahingoittuneiden osien vaihdon saa suorittaa ainoastaan vaadittavan pätevyyden omaava henkilö.

FR: MISE EN GARDE

DÉCONNECTER L'ALIMENTATION

Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur ou débranchez le fusible lors de l'installation ou de la réparation de cet appareil ou de tout autre appareil électrique. Ne pas le faire peut entraîner de graves blessures.

Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout incident.

ES: PRECAUCIÓN

DESCONECTE LA ENERGÍA

Siempre corte la energía en el disyuntor o desconecte el fusible al instalar o reparar este o cualquier otro aparato eléctrico. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

Si el cable exterior flexible o el cordón de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o en su defecto por su servicio técnico o por un profesional cualificado similar para evitar posibles riesgos.

Mogölsvägen 6, 554 75 Jönköping, Sweden, pholc.se